





shower tray from cast sanitary acrylic
Duschwanne aus Guss-Sanitär-Acryl

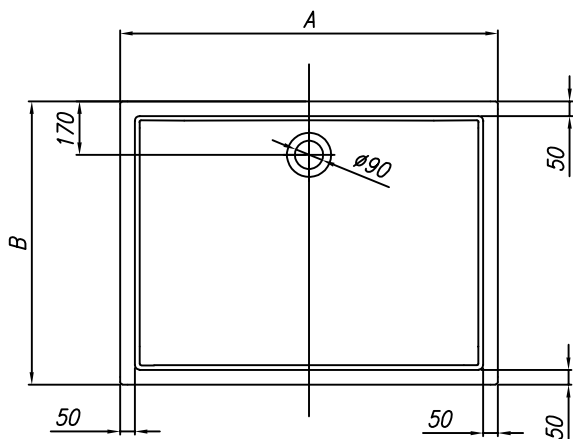

installation
Einbau

with panel
mit Schürze

| | A | B | C |
|------------------|------|------|----|
| Flamenco 70x70 | 700 | 700 | 25 |
| Flamenco 80x80 | 800 | 800 | 25 |
| Flamenco 90x70 | 900 | 700 | 25 |
| Flamenco 90x90 | 900 | 900 | 25 |
| Flamenco 90x80 | 900 | 800 | 25 |
| Flamenco 100x100 | 1000 | 1000 | 25 |
| Flamenco 100x80 | 1000 | 800 | 25 |
| Flamenco 100x90 | 1000 | 900 | 25 |
| Flamenco 110x80 | 1100 | 800 | 25 |
| Flamenco 110x90 | 1100 | 900 | 25 |
| Flamenco 120x70 | 1200 | 700 | 25 |
| Flamenco 120x80 | 1200 | 800 | 25 |
| Flamenco 120x90 | 1200 | 900 | 25 |
| Flamenco 120x100 | 1200 | 1000 | 25 |
| Flamenco 130x90 | 1300 | 900 | 25 |
| Flamenco 130x80 | 1300 | 800 | 25 |
| Flamenco 140x70 | 1400 | 700 | 25 |
| Flamenco 140x80 | 1400 | 800 | 25 |
| Flamenco 140x90 | 1400 | 900 | 25 |
| Flamenco 160x70 | 1600 | 700 | 30 |
| Flamenco 160x80 | 1600 | 800 | 30 |
| Flamenco 160x90 | 1600 | 900 | 35 |
| Flamenco 170x75 | 1700 | 750 | 35 |
| Flamenco 170x80 | 1700 | 800 | 35 |
| Flamenco 180x80 | 1800 | 800 | 35 |

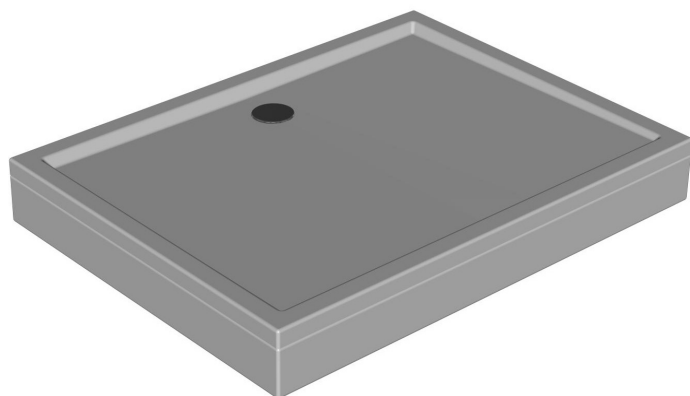

Recommended siphon
Vorgeschlagene siphon

SIFON Ø 90 WITH COVER (H=65 mm, H=84 mm)
SIFON Ø 90 MIT ABDECKUNG (H=65mm, H=84 mm)

Recommendations for the installation of shower tray without panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze

Nr. TKN 01

Recommendations for the installation of shower tray with panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen mit Schürze

Nr. TKN 02

Recommendations for mounting shower tubs on the floor
Empfehlungen für die Montage von Duschwannen am Boden

Nr. TKN 03