



shower tray from cast marble
Duschwanne aus Gussmarmor


	A
MACARENA 90	900
MACARENA 100	1000



installation
Einbau



with panel
mit Schürze

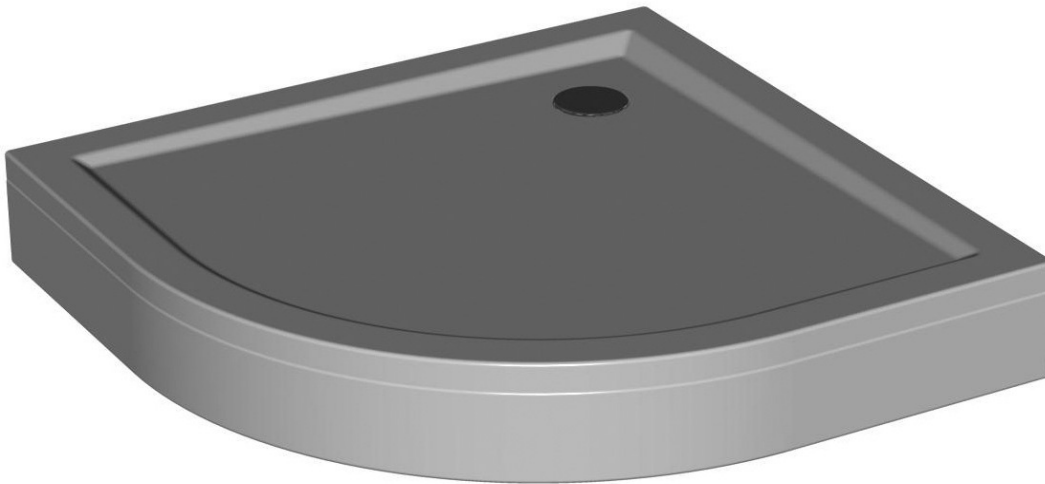

<i>Recommended siphon</i> <i>Vorgeschlagene siphon</i>	<i>SIFON Ø 90 WITH COVER (H=65 mm, H=84 mm)</i> <i>SIFON Ø 90 MIT ABDECKUNG (H=65, H=84 mm)</i>
<i>Recommendations for the installation of shower tray without panel</i> <i>Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze</i>	<i>Nr. TKNLM 05</i>
<i>Recommendations for the installation of shower tray with panel</i> <i>Empfehlungen für die Montage von duschwannen mit Schürze</i>	<i>Nr. TKNLM 06</i>
<i>Recommendation of base for shower tubs from cast marble</i> <i>Empfehlung der Basis für Duschwannen aus Gussmarmor</i>	<i>Nr. TKNLM 07</i>