




	A	B	C
LAVOLTA 120x80	1200	800	15
LAVOLTA 120x90	1200	900	15
LAVOLTA 140x80	1400	800	20
LAVOLTA 140x90	1400	900	20
LAVOLTA 160x80	1600	800	20
LAVOLTA 160x90	1600	900	20

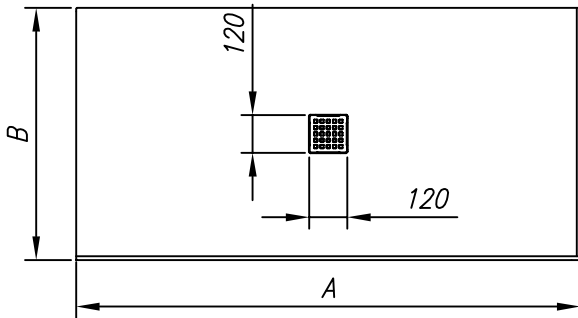


shower tray from kerrock  
Duschwanne aus Kerrock

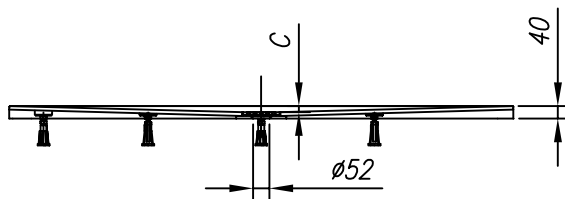

installation  
Einbau

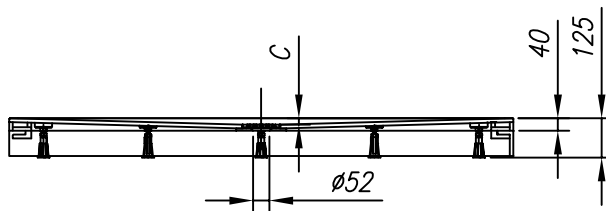

with panel  
mit Schürze

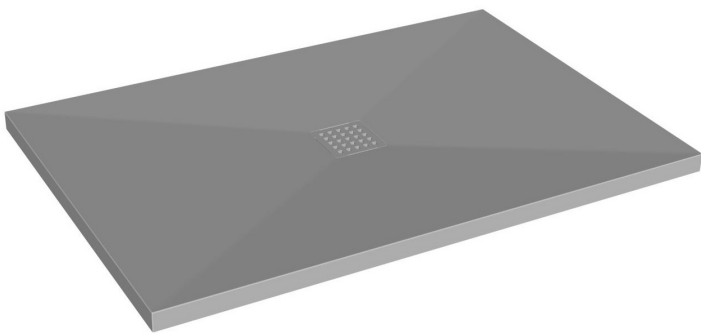

Recommended siphon Vorgeschlagene siphon	SIFON Ø 52 WITHOUT COVER (H=65 mm) SIFON Ø 52 OHNE ABDECKUNG (H=65)
Recommendations for the installation of shower tray without panel Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze	Nr. TKNKE 11
Recommendations for mounting shower tubs in the floor Empfehlungen für die Montage von Duschwannen in dem Boden	Nr. TKNKE 12
Recommendations for the installation of shower tray with panel Empfehlungen für die Montage von duschwannen mit Schürze	Nr. TKN 02