



	A	B
CANARY 90X75	900	750
CANARY 100X80	1000	800
CANARY 120X80	1200	800
CANARY 120X90	1200	900
CANARY 140X90	1400	900


*shower tray from cast marble
Duschwanne aus Gussmarmor*



*installation
Einbau*

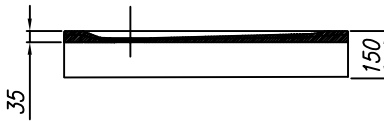

*with panel
mit Schürze*

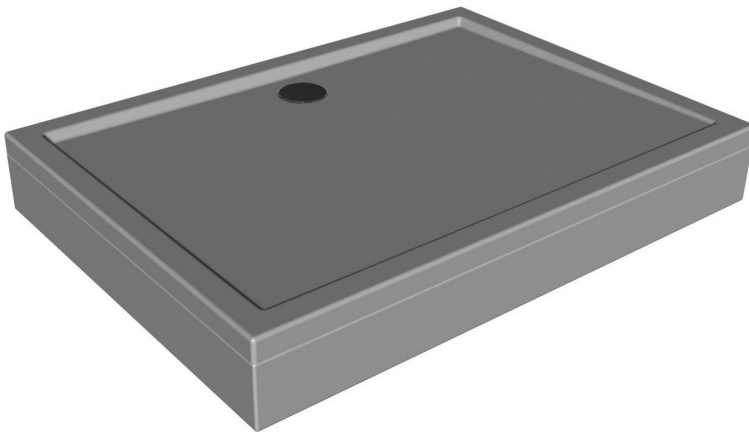

<i>Recommended siphon Vorgeschlagene siphon</i>	<i>SIFON Ø 90 WITH COVER (H=65 mm, H=84 mm) SIFON Ø 90 MIT ABDECKUNG (H=65mm, H=84 mm)</i>
<i>Recommendations for the installation of shower tray without panel Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze</i>	<i>Nr. TKNLM 16</i>
<i>Recommendations for mounting shower tubs in the floor Empfehlungen für die Montage von Duschwannen in dem Boden</i>	<i>Nr. TKNLM 19</i>
<i>Recommendations for the installation of shower tray with panel Empfehlungen für die Montage von duschwannen mit Schürze</i>	<i>Nr. TKNLM 06</i>
<i>Recommendation of base for shower tubs from cast marble Empfehlung der Basis für Duschwannen aus Gussmarmor</i>	<i>Nr. TKNLM 07</i>